


- **Profiltyp:**

888

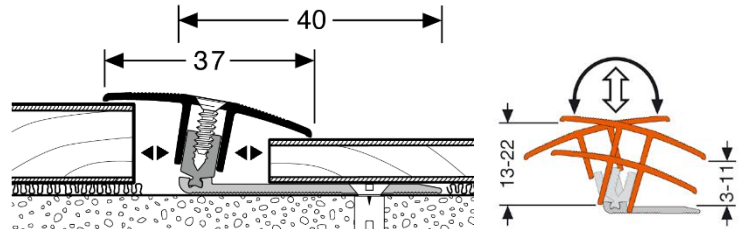

- **Bezeichnung:** **PPS®Champion flex;** 2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium, mit Verschiebenut und flex-Gelenk.
Inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Übergangsprofil für alle Hartbeläge an Angrenzende Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc. Basisprofilerhöhung möglich, s. separates Datenblatt
- **Länge des Profils:** 3,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m 15,0 cm
1,0 m 16,6 cm
0,9 m 15,0 cm
- **Profilbreite:** 37,0 mm
- **Profilhöhe:** 7,0 – 17,0 mm
- **Abdeckbreite:** 2 x 14,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:** Alu poliert F3
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.


Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit beiliegenden Schrauben im Gewindetreibkanal des Basisprofils verschrauben. Höhendifferenzen mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. Nie auf die Schrauben klopfen, sondern dazwischen. Danach Schrauben per Hand nachziehen. So erreicht man die optimale Vorspannung und verhindert, dass die Schrauben sich lösen und über die Senkung herausragen.



- **Profiltyp:**
PPS-Lifter

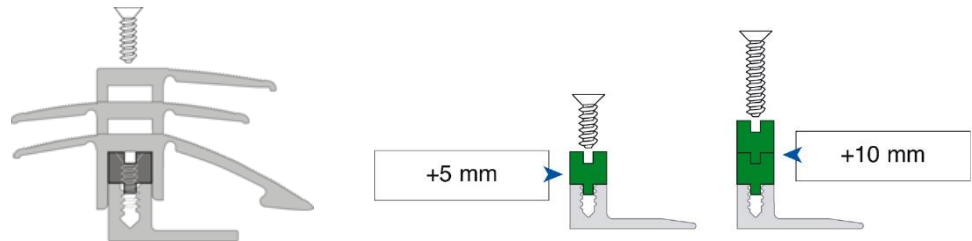

- **Bezeichnung:** PPS-Lifter, Basisprofilerhöhung um 5 mm
doppelte Montage, Basisprofilerhöhung um 10 mm
aus Glasfaser verstärktem Kunststoff für PPS AS
- **Anwendung:** Erhöhung des Basisprofiles für stärkere Hartbeläge

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

6 Lifter = 1 VE, gleichmäßig verteilt unter jedem Schraubloch des Top-Profils, danach Montage des Topprofils wie bei Typ 888 beschrieben.