
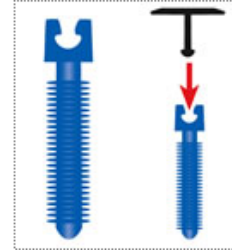


- **Profiltyp:**

## Lamellendübel

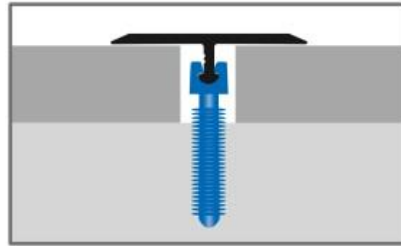

- **Bezeichnung:** Montagetool für T – Profile
- **Anwendung:** Für die Befestigung der Profiltypen 290, 291, 295 und 293
- **Länge des Dübels:** 45,0 mm
- **Ø des Dübels:** 6,0 mm

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Entwickelt für die Montage von T – Profilen.

1. Bohren eines Dübelloches mit einem Ø von 6,0 mm.
2. Aufsetzen des Lamellendübels auf den senkrechten Steg des Profils.
3. Verschieben bis die Dübel mit den Bohrlöchern übereinstimmen.
4. Einschlagen in die Bohrlöcher unter Zuhilfenahme einer Holzzulage.