


Rahmen RE/LI (1) mit den Verbindungselementen (2)
 in die vorgesehenen Bohrungen mittels Schrauben montieren
 Lochschiene (3) mit Rahmen Re/Li (1), in die vorgesehenen Bohrungen mittels
 Schrauben montieren
 Infotafel (5) von oben in die Rahmen (1) einstecken und montieren
 obere Lochschiene (4) mit den Rahmen Re/Li (1) mittel Schrauben in die
 vorgesehenen Bohrungen montieren

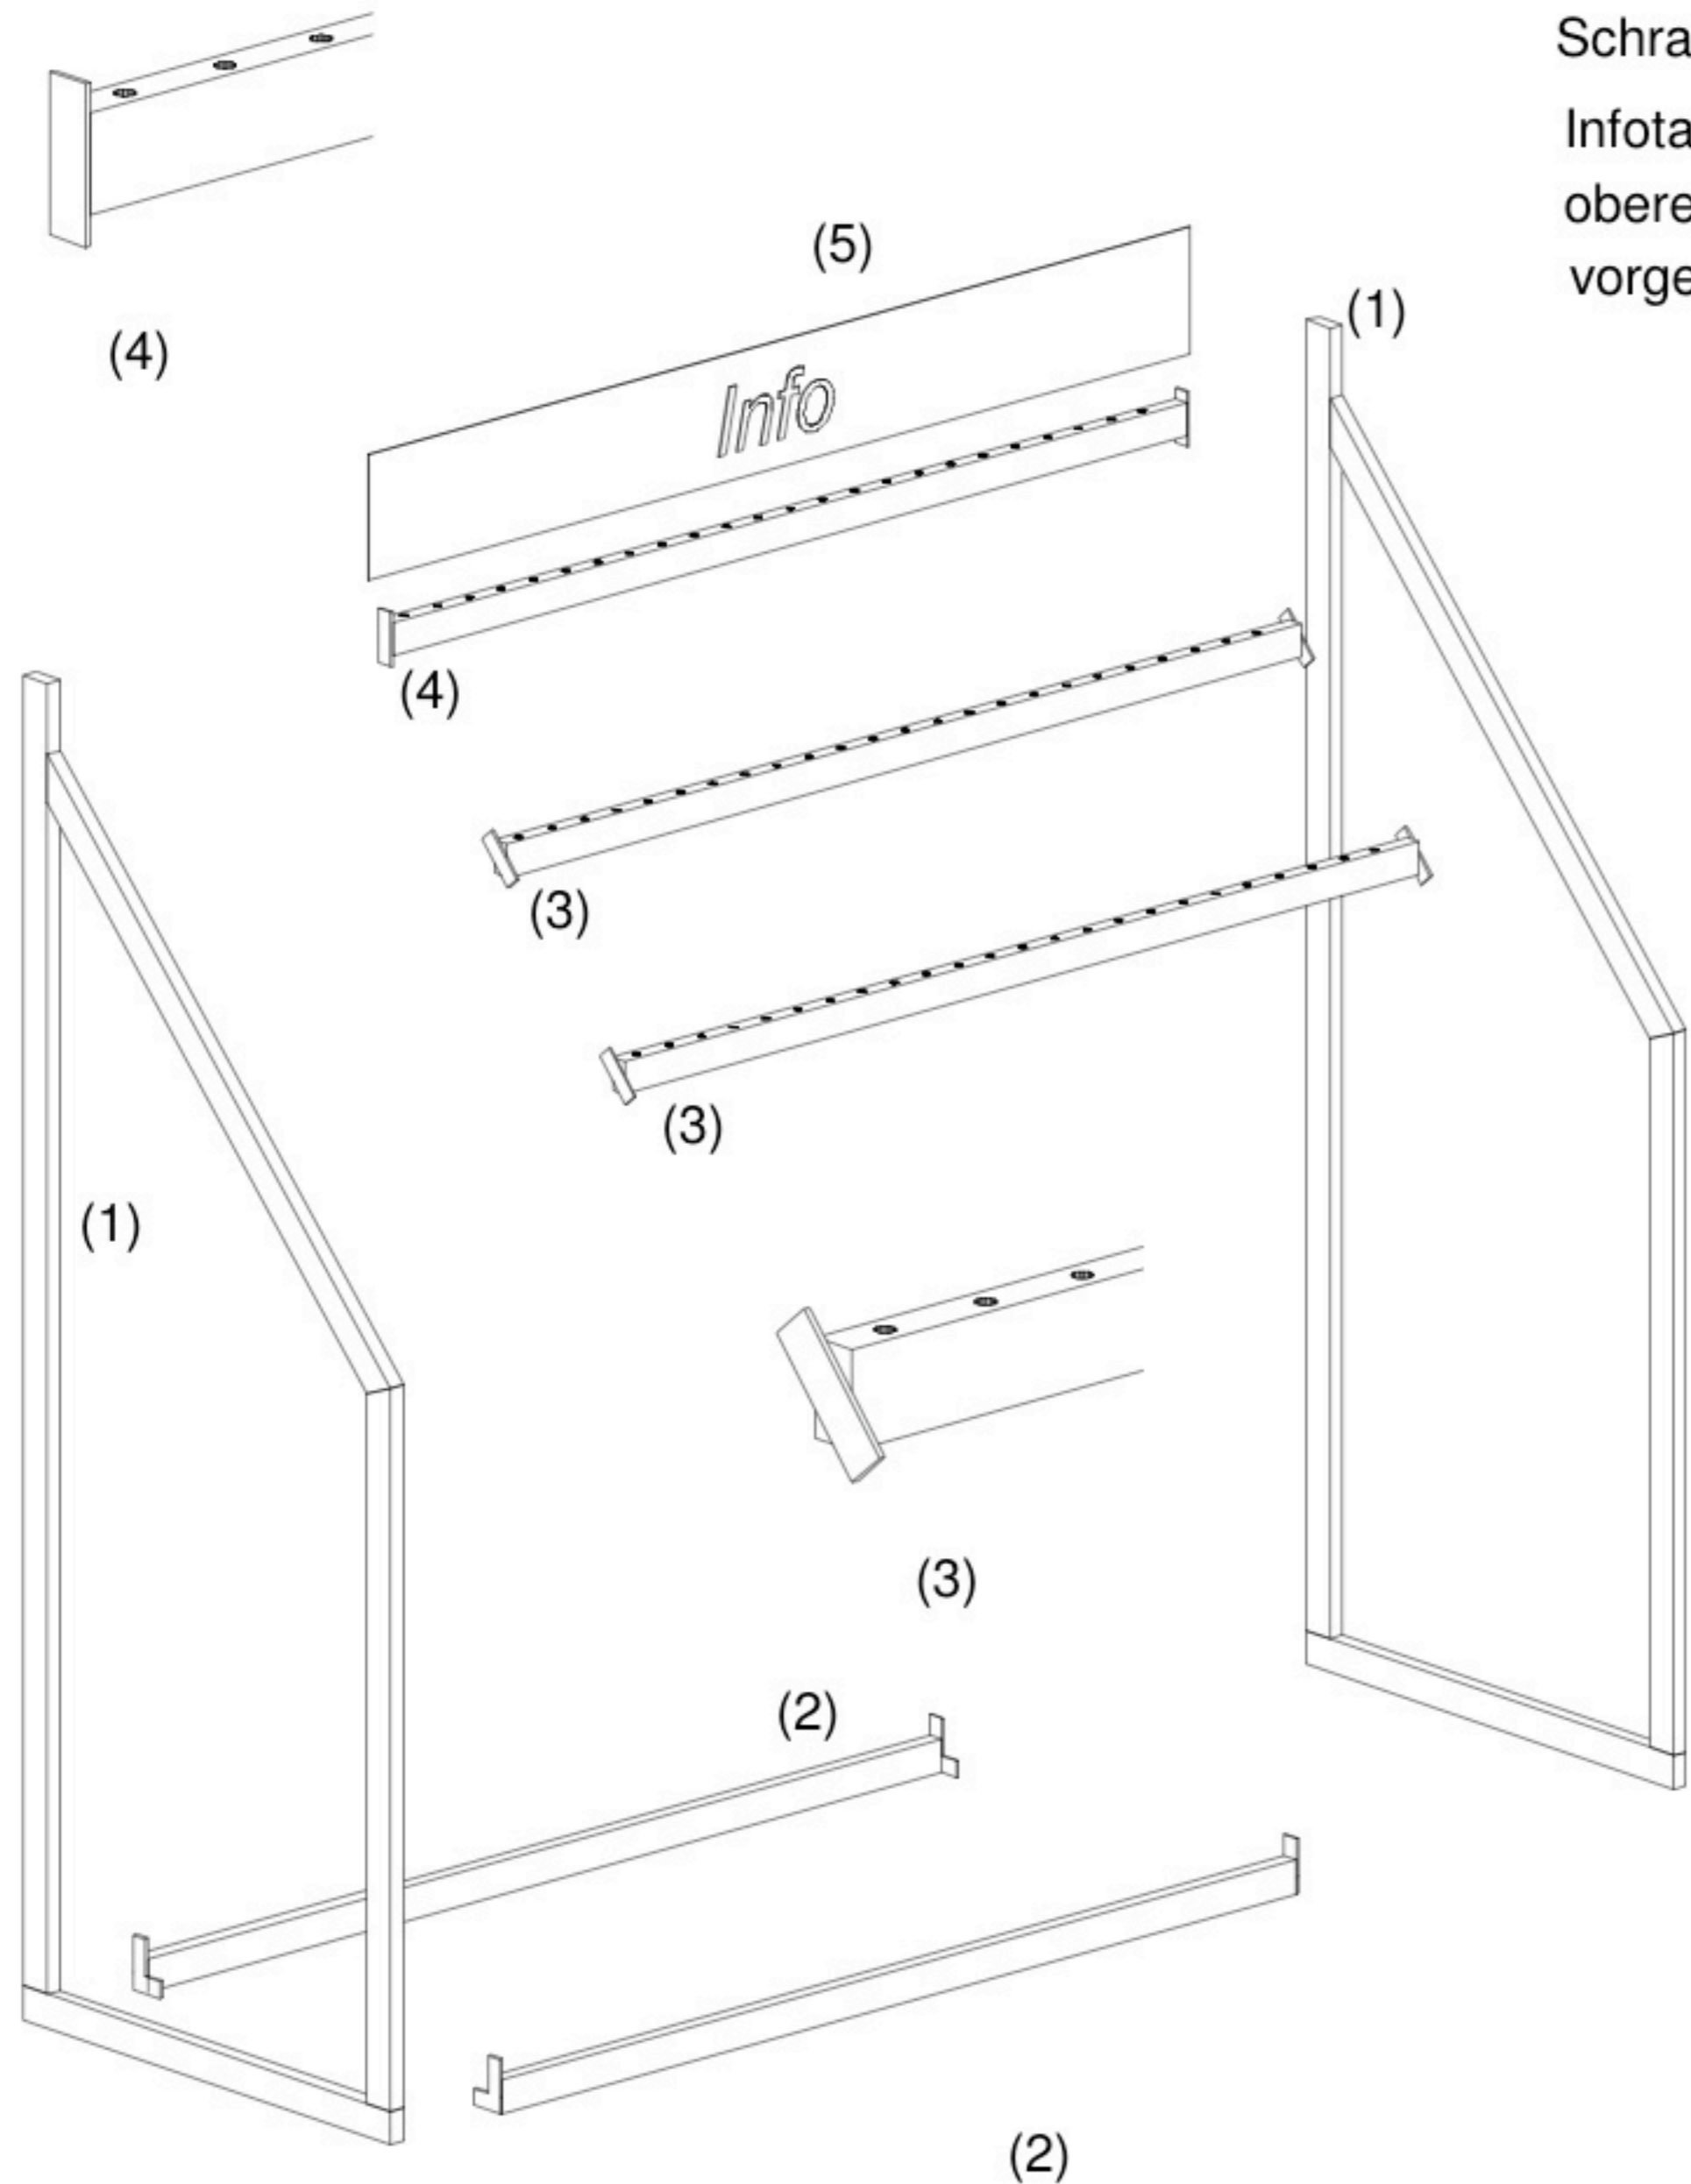

Stückliste

- Pos. (1) : 2 Stück
- Pos. (2) : 2 Stück
- Pos. (3) : 2 Stück
- Pos. (4) : 1 Stück
- Pos. (5) : 1 Stück

Incl. Schrauben mit Mutter (20 Stück)

Küberit®
 PROFILE FÜR IHREN BODEN
 Profiles for your floor

Projekt: ZMV **3**

ZMV Trio
 Montageanleitung mit Stückliste