


## Montageanleitung ZMV-Universal

Rahmen RE/LI (1) mit den Verbindungselementen (2)  
in die vorgesehenen Bohrungen mittels Schrauben montieren  
Lochschiene (3) in die vorgesehenen Bohrung mittels Schrauben montieren  
Preis- & Infoschiene (4) in Profil (2) vorn einsetzen  
Bodenplatte OSB (5) einlegen,  
Einsteckrahmen (6) von oben in Rahmen (1) einstecken  
Lochschiene (7) in die vorgesehenen Bohrung mittels Schrauben montieren

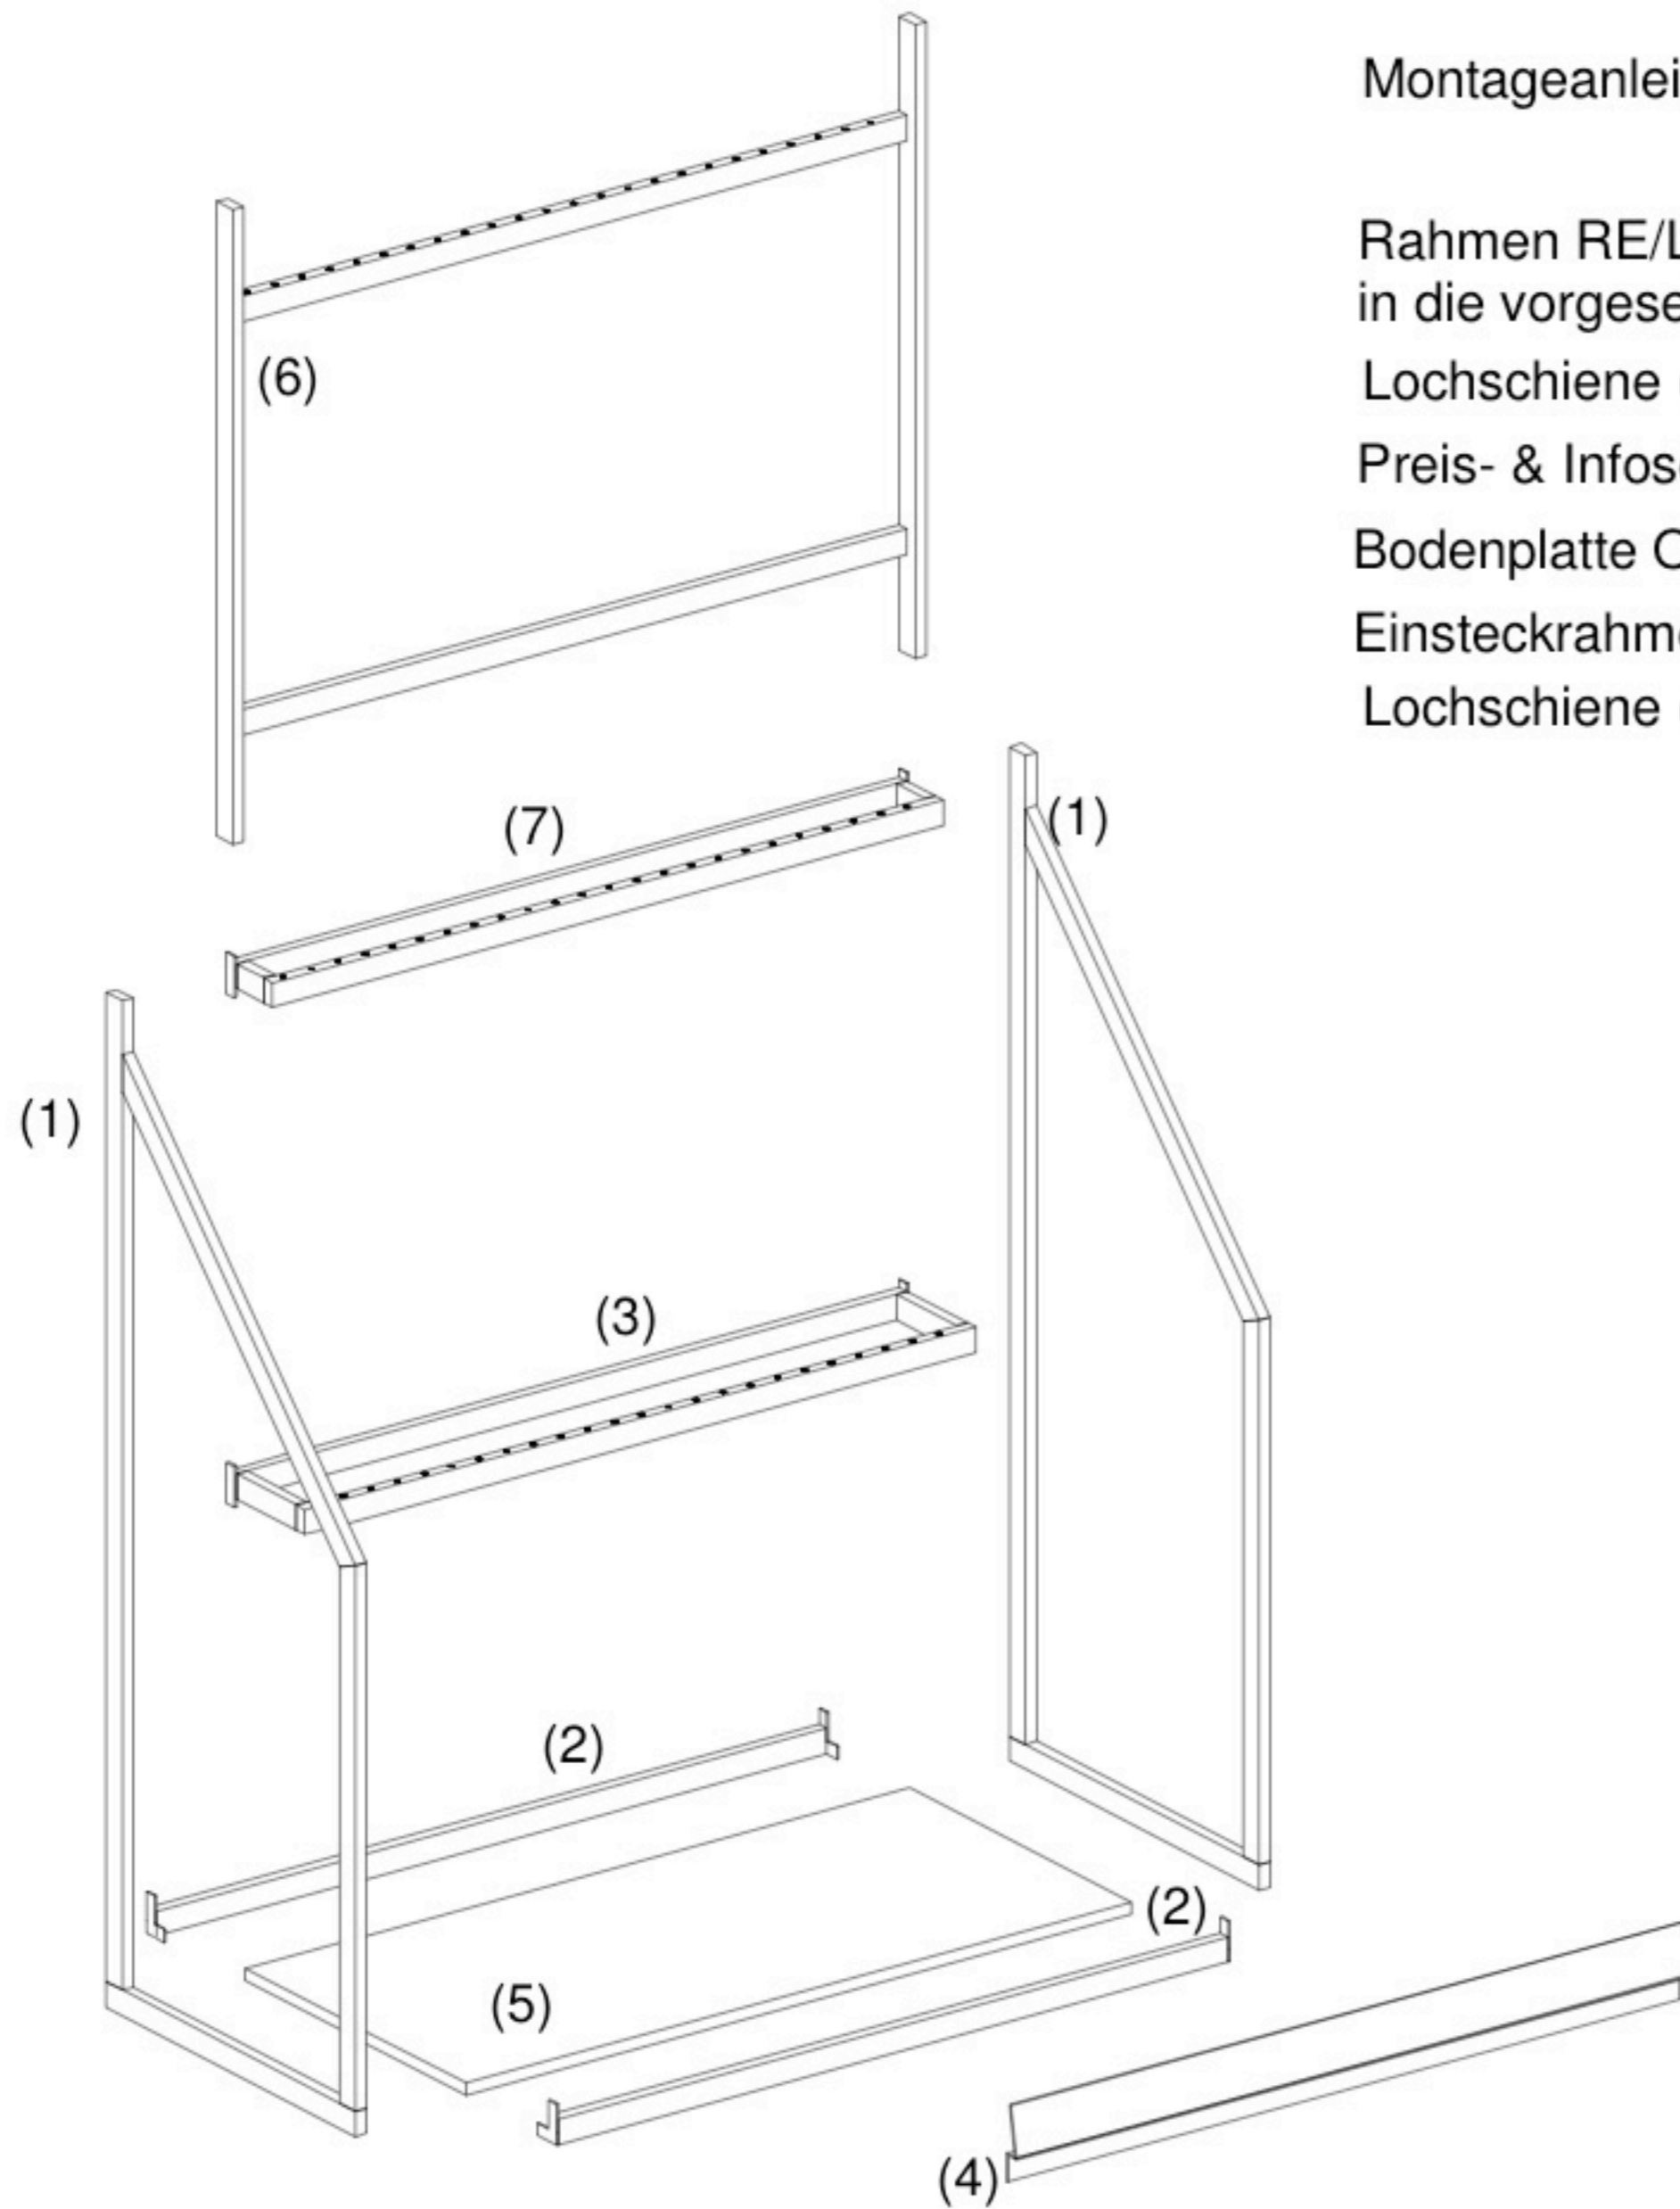

### Stückliste pro Display

Pos. (1) : 2 Stück  
Pos. (2) : 2 Stück  
Pos. (3) : 1 Stück  
Pos. (4) : 1 Stück  
Pos. (5) : 1 Stück  
Pos. (6) : 1 Stück  
Pos. (7) : 1 Stück

incl. Schrauben mit Mutter : 16 Stück

**Küberit**®

PROFILE FÜR IHREN BODEN  
Profiles for your floor

Projekt: ZMV **4**

ZMV-Universal  
Montageanleitung mit Stückliste