

## Verlegeanleitung

### **Umbau der Biegemaschine für das Biegen von Treppenkantenprofilen:**


1. Standard-Biegemaschine (EDV-Nr.: 1 19 99 01 8)



2. Alle kleinen Rollen abmontieren.



## Verlegeanleitung

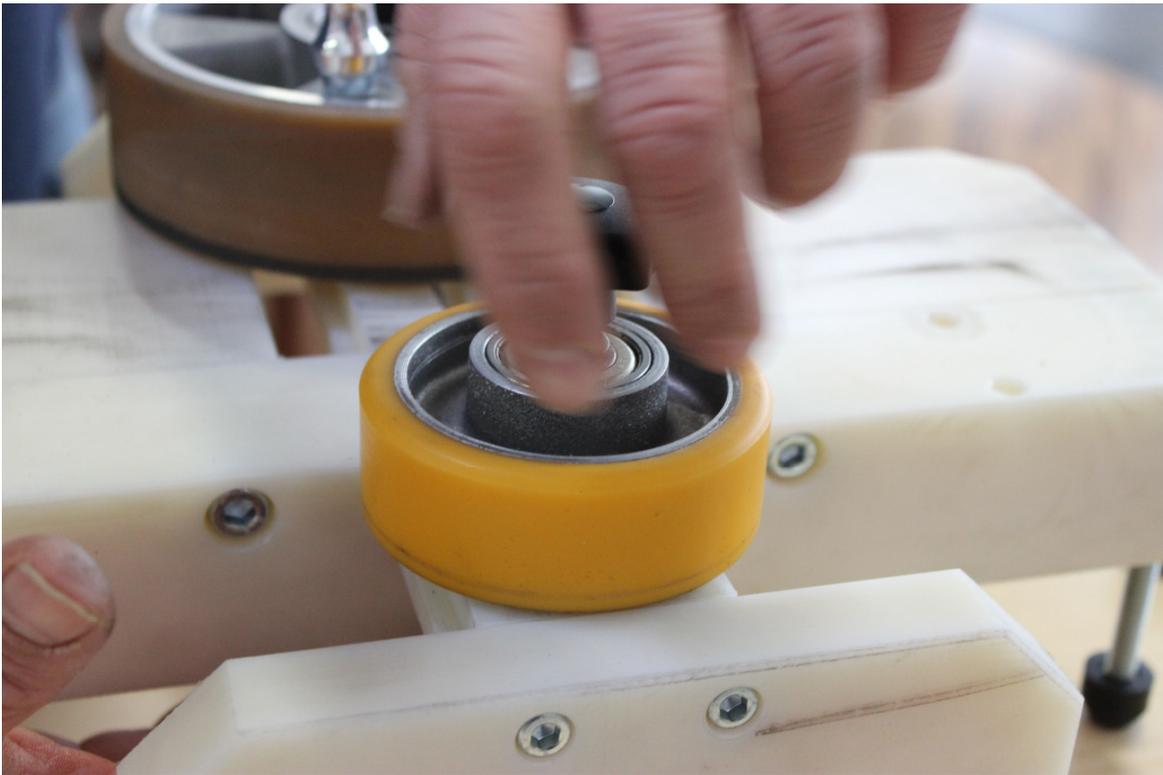

3. Bitte beachten: In dem „Umbauset zur Version für TK-Profile“ (EDV-Nr.: 1 19 99 01 9) sind eine längere sowie eine kürzere Feststellschraube für die großen Rollen enthalten!



## Verlegeanleitung

4. Wichtig: Unterlegscheiben unbedingt unter die Rollen montieren. Entsprechend der Profilhöhe muss eine entsprechende Anzahl von Unterlegscheiben verwendet werden.



Die Anzahl der Unterlegscheiben richtet sich nach der Profileinfasshöhe.



## Verlegeanleitung

5. Die Feststellschraube vom Biegerad mit Kurbel muss durch die längere Feststellschraube (hier mit 1. gekennzeichnet) ersetzt werden.




Für die beiden großen Rollen sind die zwei Feststellschrauben zu verwenden.



## Verlegeanleitung

6. Bitte die zweiten Bohrlöcher (siehe Position mit Unterlegscheiben) verwenden. Erst die Unterlegscheiben aufsetzen und dann die großen Rollen mit den beiden gleich langen Feststellschrauben montieren.

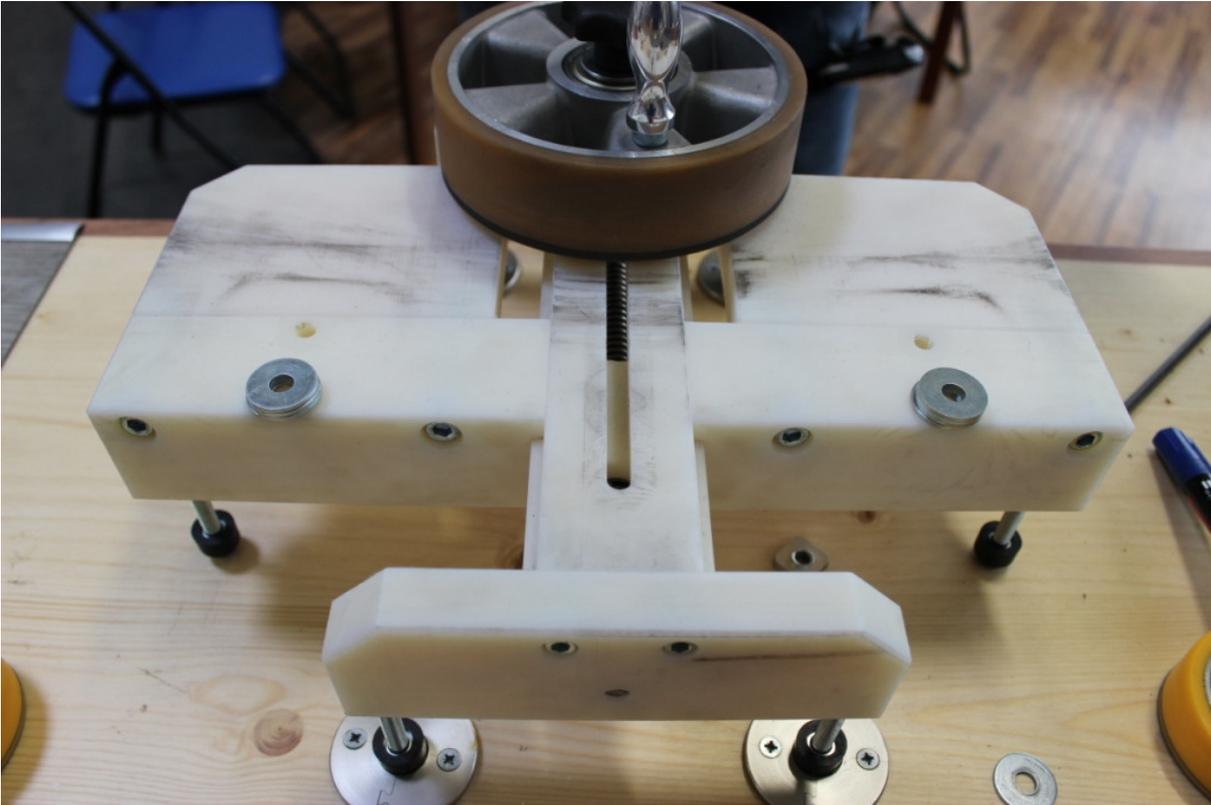

7. Bereit zum Biegen: Bei den Treppenkanten mit großer Stanzung bitte Handschuhe verwenden, da die Kanten sehr scharf sein können (Verletzungsgefahr).

